


VIFLY WhoopStor 3

VIFLY WhoopStor 3 è il primo caricabatterie e scaricatore a 6 porte con funzione di stoccaggio specifico per batterie Whoop 1S. Ha anche altre caratteristiche eccezionali come display LCD, compatibilità PH2.0 e BT2.0, corrente regolabile, ecc...



Specifiche

Massa : 108*55*30mm
Connettore di ingresso : XT60, DC(5.5*2.1mm),USB-C(PD3.0)
Intervallo di tensione in ingresso : 6V-26V (XT60 2S-6S Batteria, DC), 9V -20V (USB-C)
Potenza in ingresso minima : 40W
Corrente di carica massima : 1,3 A/porta
Supporta il connettore della batteria : PH2.0 & BT2.0
Tipo di batteria : LiPo 4.20V (±0.05V) / LiHV 4.35V(±0.05V)
Tensione di stoccaggio : 3.80V (±0.05V) / 3.85V (±0.05V)
Potenza di scarica massima : 1,1 W/porta

LCD Display

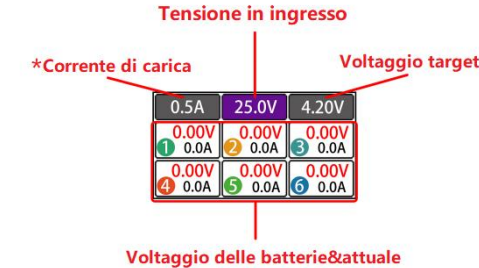

*:È possibile impostare solo la corrente di carica massima, non è possibile impostare la corrente di scarica e non può superare 0,3 A..
**: Lo schermo mostrerà "OK!" una volta terminata la carica o la carica di conservazione, rimuovere la batteria in tempo.

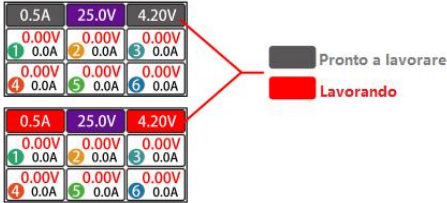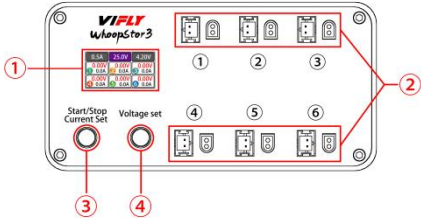

Attenzione

*Quando si collega l'XT60 alla batteria dell'aereo 2S-6S, il caricabatterie determinerà automaticamente il tipo di batteria. Quando la tensione in ingresso della batteria di ciascuna cella è inferiore a 3,5 V, il caricabatterie interromperà la carica o la carica di conservazione. Quando la tensione di ciascuna cella è inferiore a 3,3 V, la carica spegnerà il display LCD e passerà allo stato di risparmio energetico. Si prega di scollegare in tempo la batteria in ingresso e tutte le batterie cariche per evitare danni alla batteria

*Scegli un adattatore di alimentazione o un power bank adatto in grado di garantire efficacemente l'efficienza della ricarica. Prova a scegliere un adattatore o un power bank con una potenza in uscita superiore a 40 W. Quando la potenza in uscita dell'adattatore o del power bank è bassa, il caricabatterie potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso ridurre la corrente di carica oppure ridurre il numero di batterie ricaricabili

No.	Nome	Descrizione
1	LCD Display	Vedere la descrizione nella pagina successiva
2	Produzione	Le batterie che supportano PH2.0 e BT2.0, ma le porte dello stesso gruppo non possono essere collegate contemporaneamente
3	Pulsante 1	Premere brevemente per modificare la corrente di carica Premere a lungo per avviare o interrompere
4	Pulsante 2	Premere brevemente per modificare la tensione target Premere a lungo per attivare o disattivare il cicalino

- * Quando un adattatore o un power bank che supporta il protocollo PD o QC è collegato a USB-C, se possono emettere solo 9 V, il caricabatterie limiterà la corrente di carica massima a 0,6 A
- * Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compatibile con questo dispositivo
- * Tenere le mani asciutte quando si collega o si scollega l'alimentatore
- * Tenerlo lontano dall'umidità e dalle alte temperature poiché questo dispositivo genererà calore durante il funzionamento
- * I bambini non devono utilizzare questo dispositivo e non lasciarlo mai incustodito
- * Durante la ricarica, evitare la luce solare diretta e tenere lontano da fonti di calore. Il guscio e il fondo del caricabatterie non sono coperti da oggetti ed è necessario mantenere una buona ventilazione
- * Quando si utilizza o si conserva il caricabatterie, evitare che particelle liquide o metalliche penetrino nel caricabatterie. Fare attenzione alle cadute e agli urti per evitare danni al caricabatterie
- * Rimuovere ciascuna batteria ricaricabile in tempo dopo aver scollegato l'alimentazione